

hp StorageWorks パワー サプライ / 冷却 ファン

Modular Smart Array

本手順は、MSA1000製品群に適用されます。 この部品は、他の HP 製品にも使用できます。 交換手順の詳細については、お使いの製品固有 のドキュメントを参照してください。



本書の内容は、将来通知なしに変更されることがあります。本書の いかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書 の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あ るいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了 承ください。本書の内容は、現状有姿で提供されるもので、いかな る保証も含みません。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書は、著作権法によって保護されるものであり、本書のいかなる 部分も、Hewlett-Packard Development Company, L.P. の事前の書面に よる承諾なしに複写、複製、あるいは他の言語に翻訳することはで きません。

Printed in the USA.

パワー サプライ / 冷却ファン 交換手順 初版(2004年4月)

製品番号: EK-CSRPS-JA.A01



本書について

本書では、Modular Smart Array (MSA) 製品で使用されているパワー サプライおよび冷却ファンの交換手順について説明します。

ヘルプ

パワー サプライおよび冷却ファンの交換作業で支援が必要に なった場合は、以下の HP のサポート Web サイトを参照してくだ さい。

http://www.hp.com/cgi-bin/hpsupport/index.pl (日本語)

はじめる前に

■ 障害の発生したコンポーネントを取り外す前に、必ず交換部 品が利用可能であることを確認してください。パワーサプライ/冷却ファンを取り外すと、エンクロージャ内の冷却に影 響します。



注意: 交換作業が 7 分以上かかった場合、過熱によりエンクロージャがシャットダウンすることがあります。必ずこの時間内にパワー サプライを再インストールしてください。

MSA ユーザーガイドを参照したい場合は、以下の Web サイト からダウンロードしてください。

http://h18006.www1.hp.com/storage/arraysystems.html (英語)




注意: 静電気によって部品が損傷することがあります。適切な 静電気防止措置を行ってください。詳細については、システム に付属のドキュメントを参照してください。

障害が発生したパワー サプライ/冷却 ファンの確認

パワー サプライと冷却ファンは個別に交換可能なコンポーネントです。パワー サプライまたは冷却ファンを交換する前に、以下の手順を使って障害が発生したコンポーネントを確認します。

■ パワー サプライ ステータス LED を確認します(①、図 1)。 LED が消灯している場合は、パワー サプライまたは冷却 ファンに障害が発生しています。

図 1: パワー サプライ / 冷却ファン ステータス LED

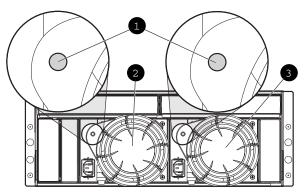

0006b

- **①** ステータス LED
- ② パワー サプライ / 冷却ファン 1
- ❸ パワー サプライ/冷却ファン2

コントローラ LCD パネルを使って障害の発生し たパワー サプライ / 冷却ファンを識別する

MSA 前面のコントローラ ディスプレイのボタンを使って、コントローラ LCD パネルに表示されているメッセージをスクロール し、次のメッセージを探します。

409 STORAGE BOX #<n> POWER SUPPLY FAILED このメッセージの <n> の値で、どのエンクロージャのパワー サ プライで障害が発生したかを識別します。

- Box 1 MSA エンクロージャ
- Box 2 MSA のポート A に接続されているディスク エンク
- Box 3 MSA のポート B に接続されているディスク エンク

冷却ファンの取り外し


障害が発生した冷却ファンを交換する場合、パワー サプライを 取り外す必要はありません。



警告: モーターが停止するまで、ファンには指を近づけないで ください。冷却ファンのモーターは、取り外してもすぐには停 止しません。

2 つの赤紫色のマウンティング タブ (❶、図 2) を押し、冷却ファン (❷) をパワー サプライから引き出します。

図 2: 冷却ファンの取り外し

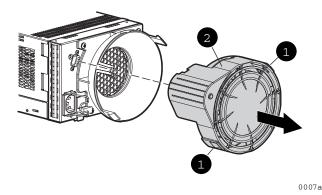


冷却ファンのインストール



注意: 冷却ファンの中央を押すと、ファンの羽もしくはハウジングが損傷する場合があります。インストールする際は、冷却ファンの端を押すようにしてください。

- パワー サプライ コネクタ (①、図3) の隣にあるマウンティング ホールに冷却ファンのガイド ポスト (②) を合わせま
- マウンティング タブ (3) が、カチッと音のする所定の位置 にくるまで、冷却ファンをパワー サプライ (4) にスライド して入れます。

図 3: 冷却ファンのインストール

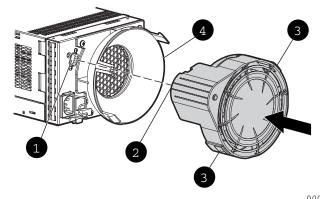


0008a

パワー サプライの取り外し



注意: パワー サプライを取り外す場合、パワー サプライの交換作業が 7 分以上かかると、エンクロージャが過熱によりシャットダウンする場合があります。

- 1. 電源コードのロック(●、図4)を解除し、パワー サプライ から電源コードを外します。
- 図 4: パワー サプライの取り外し

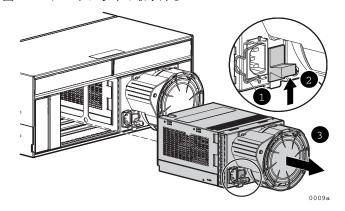

注意: 左側のパワー サプライを取り外す場合、右側のコードロックがロックされていることを確認してください。これにより、誤って右側のパワー サプライのコードを外してしまうことを防ぎます。

 赤紫色のモジュール ラッチ(②) を持ち上げ、冷却ファン(③) をつかんで、エンクロージャからパワー サプライを引 き出します。


注記: パワー サプライの交換には、冷却ファンは含まれません。

3. 故障したパワー サプライから冷却ファンを取り外し、その冷 却ファンを新しいパワー サプライにインストールします。

パワー サプライのインストール

モジュール ラッチ (●、図 5) を持ち上げ、しっかり奥に固定されるまでパワー サプライをエンクロージャにスライドして差し込みます。

図 5: パワー サプライのインストール

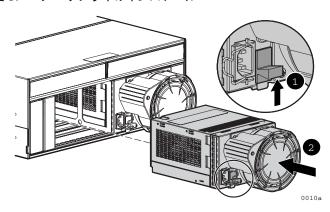

2. 電源コードをパワー サプライに接続し、コード ロックをロックします。

正常な動作の確認

パワー サプライを交換した後、以下の方法でコンポーネントが 正常に動作していることを確認します。

- 冷却ファンがすぐに動作を開始する。
- ステータス LED が点灯している。
- コントローラ LCD パネルに、パワー サプライ/冷却ファンの 障害は表示されていない。

障害が発生したコンポーネントの返却

新しいコンポーネントのパッケージに記載されている返却指示に 従ってください。